

BLAUPUNKT




Enjoy it.

CHARGING FABRIC SHAVER
충전식 보풀제거기 사용 설명서

Front_Cover

제품 구성



본품x1



C타입 케이블 x1




청소 브러쉬 x1



사용 설명서 x1

1


각 부분의 이름

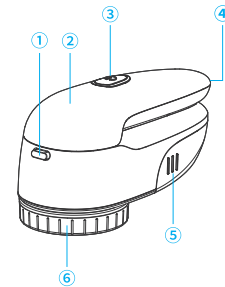

- ① 손잡이 열림/닫힘 버튼
- ② 손잡이
- ③ 전원
- ④ 충전포트
- ⑤ 보풀통
- ⑥ 보호캡/칼날

2


제품 사용 방법

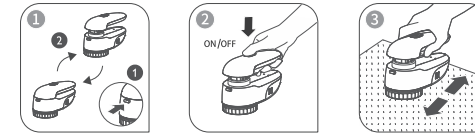


① 열림/닫힘 버튼을 누른 상태로 손잡이를 올려주세요. 딸깍 소리가 나면 고정이 됩니다.

② 전원버튼을 눌러 제품을 켜주세요. 전원을 키면 진동과 소음이 느껴집니다.

③ 보풀을 제거하고 싶은 곳에 제품을 앞뒤로 문질러주세요.

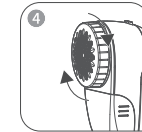

④ 필요에 따라 보호캡을 돌려 높이를 조정 할 수 있습니다.
※보호캡 탈부착시 아래 홈에 맞춰 고정해주세요.

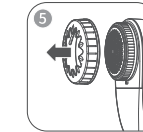


⑤ 필요에 따라 보호캡을 제거 할 수 있습니다.
※보호캡 탈부착시 아래 홈에 맞춰 고정해주세요.

⑥ 사용 완료후 전원 버튼을 눌러 전원을 꺼주시후 열림/닫힘 버튼을 누른 상태로 손잡이를 내려줍니다.

3

충전 방법

- 전원버튼을 눌렀을 때 전원버튼 표시등이 빨간색으로 깜박이면 배터리가 방전되어 충전이 필요한 상태입니다.
- 본제품은 약8시간 충전후 전원버튼 표시등이 녹색으로 점등합니다.

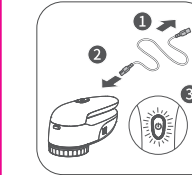

- ① 5V 충전 어댑터를 연결해주세요.
- ② 동봉된 C타입 케이블을 제품 손잡이 부분 하단 충전포트에 연결해주세요.
- ③ 충전 시 전원버튼의 표시등이 빨간색으로 점멸합니다.

※ 충전 시 주의사항


- 9V이상의 충전 어댑터는 사용하지 마십시오. 고속 충전기 사용시 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 약 8시간 충전 후 전원버튼 표시등이 녹색으로 확인될 경우 충전 케이블을 분리해주세요.

4

청소 방법



① 보풀통을 밑으로 밀어 제품과 분리해 줍니다. 모아진 보풀을 쓰레기통에 버려줍니다.
※ 보풀통에 80%만큼 차기 전에 보풀통을 비워주세요.

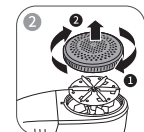

② 보호캡을 제거후 칼날 덮개를 반시계방향으로 돌려 제품과 분리해주세요.
※ 전원이 차단되었는지 확인해주세요.



③ 칼날덮개를 제거한 후 칼날을 조심스럽게 빼주세요.
※이 때 칼날 몸체(플라스틱)를 잡고 꺼내주세요.



④ 청소 브러쉬로 칼날과 칼날덮개를 청소합니다.

5


청소 방법




⑤ 청소 브러쉬로 제품 안쪽도 같이 청소합니다.



⑥ 제품 청소가 끝났다면 칼날을 다시 제품에 끼워줍니다.
※이 때 칼날 몸체(플라스틱)를 잡고 끼워주세요.

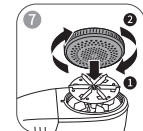

⑦ 칼날 덮개를 끼운 후 시계방향으로 돌려 제품과 결합해주세요.
※ 전원이 차단되었는지 확인해주세요.

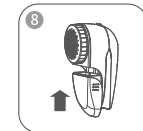

⑧ 보풀통을 위로 올려 제품을 결합해주세요.

6

주의사항

- 이 제품은 장난감이 아닙니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- 머리카락이나 피부를 밀 때 사용하지 마십시오. 제품에 날카로운 칼날이 장착되어 있어 피부에 손상을 줄 수 있습니다.
- 모터손상 방지를 위해 30분 이상 제품을 사용하지 마십시오.
- 니트류 같은 옷감에는 옷감 손상방지를 위해 노출된 실에 먼저 테스트 해보십시오.
- 앙고라처럼 쉽게 손상되는 옷에는 사용하지 마십시오.
- 제품을 사용하는 과정에서 일부 원단의 디자인 혹은 패턴이 사라질 수 있습니다.
- 약간의 물기가 있는 천으로 제품 표면을 닦아내고 물이나 액체가 제품 내부에 들어가지 않도록 하십시오.
- 제품을 떨어뜨리거나 큰 충격을 주지 마십시오.
- 제품을 온도나 습도가 높은 곳에 두지 마십시오.
- 젖은 옷에 사용하지 마십시오.
- 섭씨 5°C~35°C 의 환경에서 충전해주시십시오.
- 12시간 이상 충전하지 마십시오.
- 본 제품을 보풀제거기 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 본 제품의 안전망을 원단이 너무 강하게 누르거나 같은 부분을 반복하여 사용하지 마십시오. 원단이 손상될 우려가 있습니다.
- 본 제품을 물에 넣거나 물방울이 튀지 않도록 조심하십시오. 방전 또는 감전의 원인이 됩니다.

7

제품 사양

방송통신기자재등의 적합성 평가에 의한 표시

기자재명칭 : 보풀제거기
모델명 : BLP-LR101
등록번호 : R-R-ha3-BLP-LR101
제조사 : Ningbo Jasmine Electrical Appliance Co., Ltd
제조국 : 중국
제조연월 : 별도표기
수입/판매원 : (주)하나인더스트리
충전 시간 : 약 8시간
사용 시간 : 약 1시간
정격/전압 : 2.4V 3W
충전전압 : 5V
크기/무게 : 80 X 65 X 140 mm / 210g
고객센터 : 1566-6793
주소 : 경기도 하남시 미사대로 540 현대지식산업센터 B동 629호

전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 표시

안전인증확인신고번호 : XU101158-23004A
제품명 : 전기
모델명 : HPT-28AA600
정격 : DC 2.4V, 3W
제조사 : Shenzhen Highpower Technology Co.,Ltd
제조국 : 중국
제조연월 : 별도표기

8

BLAUPUNKT



Enjoy it.

Back_Cover