

접힌사이즈 : 66x130mm

BLAUPUNKT




Enjoy it.

BLP-LS311G
여성용 제모기 설명서

사용 전 후 주의사항

- 면도기 사용전에 설명서를 읽고 사용하여 주시기 바랍니다.
- 이 제품은 IPX7 방수 기능성 상품이지만, 건조한 곳에서 보관 바랍니다.
- 면도기 구멍에 이물질을 떨어뜨리지 마십시오.
- 가열할 수 없으므로 사용하지 않습니다.
- 면도기 헤드가 손상되었을 경우 사용하지 마십시오.
- 청소시에는 반드시 면도기의 전원을 꺼야 합니다.

제품의 구성과 부분별 명칭

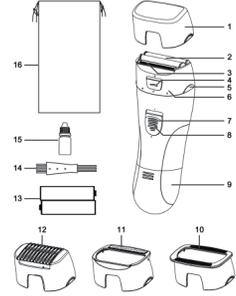

1. 보호캡
2. 면도기 칼날
3. 트리머
4. 트리머 잠금버튼
5. 헤드 분리버튼
6. 면도기 헤드
7. ON/OFF 스위치
8. ON/OFF 작동버튼
9. 배터리 커버
10. 소프트 제모캡
11. 각질제거용 캡
12. 빗살 캡
13. 건전지
14. 청소용 브러쉬
15. 윌랄유
16. 파우지

면도방법

1. ON/OFF 스위치와 위에 부착된 잠금버튼을 함께 눌러서 작동 시켜주세요
2. 면도를 하고자하는 부위에 달 반대 방향으로 면도날을 두고 직각으로 움직여 면도합니다.
3. 습식 면도가 끝난 후에는 면도기를 완전히 건조해 줍니다.
4. 면도가 끝난 후에는 면도기 헤드를 세워 헤드를 보호해 줍니다.
5. 사용자의 피부가 새로운 면도 시스템에 적응될 때까지 조금의 시간이 필요합니다.

본체 잠금 설정/해제 방법

- 기본적으로 본체는 잠금상태로 되어 있습니다.
- ON/OFF 스위치위에 잠금 스위치를 누르고 작동시켜 작동되어 줍니다.

안전 지침

- 향후 제품 사용을 위해 이 지침을 숙지하는 것이 좋습니다.

1. 사용하기전에 제품과 모든 구성품을 확인하십시오.
2. 제품이나 부속물이 손상의 경우 다칠 수 있으니 사용하지 마십시오.
3. 손상된 부분은 정상제품으로 교체하십시오.
4. 위생상의 이유로 여러 사람과 함께 사용하지 마십시오.
5. 피부가 건조한 상태에서 사용하십시오.
6. 배터리를 교체하기 위해 기기를 분해하지 마십시오.
7. 고압전기, 열매체, 이체온과 같은 자극적인 물질을 이용하여 기기를 세척하지 마십시오.
8. 이 기기는 무선이기 때문에 사용하지 할때고 흐르는 물에 세척하십시오.
9. 기기에 열을 가하거나 고온에서 충전 또는 방전하지 마십시오.
10. 이 기기를 돌리거나 만지지 못하도록 주의하십시오.

각종 면도기 캡

빗살 캡

- 보호커버캡을 벗기고 본체에 빗살 캡을 끼워 주십시오.
- 헤어나 비키니라인을 다듬고 싶을때 사용합니다.
- 제모를 할 부분에 기기를 직선방향으로 돌려주어, 각질제거 캡에 부착된 각질제거 호일이 피부에 닿도록 하십시오.
- 사용 후에는 캡을 분리하여 깨끗히 세척 후 보관하여 주십시오.

각질 제거 캡

- 보호커버캡을 벗기고 본체에 각질 제거 캡을 끼워 주십시오.
- 면도하는 동안, 각질을 함께 제거하여 피부 표면을 매끄럽게 표현합니다.
- 제모를 할 부분에 기기를 직선방향으로 돌려주어, 각질제거 캡에 부착된 각질제거 호일이 피부에 닿도록 하십시오.
- 사용 후에는 캡을 분리하여 깨끗히 세척 후 보관하여 주십시오.

소프트 제모 캡

- 보호커버캡을 벗기고 본체에 글라이드 캡을 끼워 주십시오
- 면도할 날이 피부부를 부드럽게 미끄러질 수 있게 도움을 줍니다.
- 제모를 할 부분에 기기를 직선방향으로 돌려주어, 글라이드 캡이 피부에 닿도록 해주십시오.
- 사용 후에는 캡을 분리하여 깨끗히 세척 후 보관하여 주십시오.

헤드 청소 방법

- 반드시 면도기의 전원을 끄고 헤드 청소를 시작하십시오.

1. 각종 면도기 캡은 물세척 후 탈취 건조 시켜주세요.
2. 청소용 브러쉬를 사용하여 면도기 헤드에 남아 있는 잔털을 모두 제거해줍니다.
3. 면도기 헤드의 측면 잠금 버튼을 눌러주면 분리 됩니다.
4. 면도기 헤드는 분리해서 물에 세척 해준 후 완전히 건조 시킵니다.
5. 세척 후 드라이기에 돌릴수 없을 정도로 말려 드립니다.
6. 윌랄유를 칠해서 오일이 잘코루 피지게 한 다음, 건조된 상태로 오일을 닦아냅니다.

면도기 헤드 분리 방법

- 면도기 헤드의 잠금을 해제하려면 측면에 위치한 잠금 해제버튼을 동시에 누릅니다.
- 잠금 해제 버튼을 누른 상태로 면도기 머리를 위로 돌려 제거합니다.
- 이제 세 면도기 헤드를 분리합니다.
- 면도기 헤드를 재차에서 발목 소리가 날 때까지 고르게 아래로 누릅니다.

문제 해결

기기가 켜지지 않을 때는 건전지가 충분한지 확인합니다.
필요한 경우 두 개를 새로 삽입합니다. (AA 배터리)

주의사항

일반건전지는 충전하지 마세요

충전식 건전의 충전은 정해진 충전기로 하고, 일반 건전지를 충전하는 것은 사고로 이어집니다.
또한, 충전식 건전은 충전기가 달리지면 전자기 발열이나 액이 새거나 하에, 파열의 원인이 됩니다.

+ , - 는 변형계

전지들 3개 이상 사용 가능한 기기는, 그중 한 개가 + , -극이 거꾸로 세팅되어도 작동하는 경우가 있습니다. 이런 경우, 발열하거나 액이 새거나, 파열의 원인이 되므로 반드시 + , - 는 바르게 세팅해주십시오.

상표나 종류가 다른 전지를 섞지 말 것

상표나 종류가 다른 전지를 섞으면 발열하거나 액이 새거나, 파열의 원인이 되므로 오히려 비경제적입니다.

전지를 볼 속에 던져 넣지 말 것

무리한 취급을 하면, 전지 내부가 손상될 뿐만 아니라, 사고로 이어집니다.

전지액이 눈에 들어오면

관바로 깨끗한 물로 씻어내고, 의사의 치료를 받으십시오.

전지액이 피부나 옷에 묻으면

피부 이상을 일으킬 수 있으므로 관바로 깨끗한 물로 씻어내 주십시오

소프트 사지 말 것

가방 안에서 +와 -에 역결이 등 금속이 닿으면 스펀지/발열 합니다.
같이 휴대하거나 보관하지 마십시오.

BLAUPUNKT

Enjoy it.

방송통신기자협회의 적합 평가에 의한 표시
상호 : (주)비나인스트리
제품명 : 블루포인트 여성용 제모기
모델명 : BLP-LS311G
제조업체 : 블루포인트
인증번호 : R-R-N-A3-R-P-LS311G
제조사 : Ningbo Runwe Electrical Appliance Co., Ltd

전기용품 및 생활용품 안전관리법에 의한 품질표시
종류 : R6
공칭 전압 : 1.5V
비정 : 2개에 표시
제용량 : 용량 간헐적
당량용 : R6P
제조연월-제조업체가 : 제조국 : 중국
제조자명 : SUZHOU XINWUZHOU ELECTRONICS CO.,LTD
주소 : 중국 (주)비나인스트리 401300
수입자명 : (주)비나인스트리 A5-1566-6793
사용 권장 기간 : 제조일로부터 1년 30일
연락처 : 160389004-38001