



접힌사이즈 : 70x93mm


Enjoy it.

EVAPORATIVE HUMIDIFIER
기화식 가습기 사용 설명서

제품 구성

- 본체 x 1 (상하 분리 구조)
- 필터 거치대 x 1
- 필터 x 1
- C타입 케이블 x 1


각 부분 이름

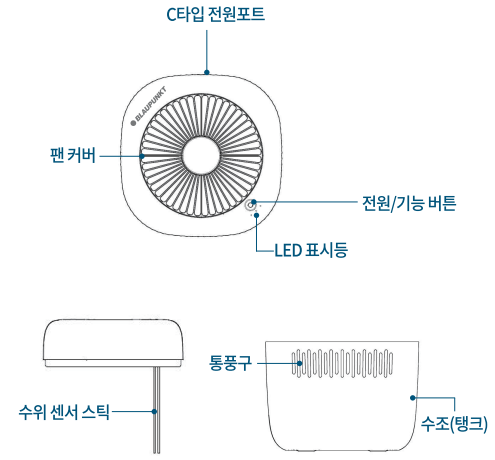

C타입 전원포트, 팬 커버, 전원/기능 버튼, LED 표시등, 통풍구, 수위 센서 스틱, 수조(탱크)

사용 전 주의사항

- 사용 전 본체 뚜껑을 열고 필터 포장지를 제거해주세요.
- 필터를 거치대에 끼웁니다.
- 수조에 넣은 뒤 사용하세요.

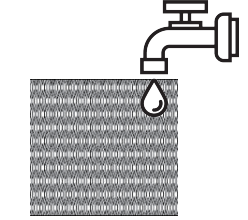

가습기 작동 전 필터를 충분히 적셔주세요. 필터가 충분히 적셔지기 전까지 가습 효과가 없습니다.


주의사항



- 어댑터는 5V 이하 제품을 사용하세요.
- 깨끗한 물을 사용해 주세요. 40도 이상의 뜨거운 물 사용은 자제해 주세요.
- 손가락 또는 기타 물품으로 통풍구, 송풍구에 집어넣지 마세요.
- 어린아이가 쉽게 만질 수 있는 곳에 방치하지 마세요.
- 평평한 곳에 설치하여 사용해 주세요. 균형이 맞지 않으면 소음이 발생할 수 있습니다.
- 가습기 상부가 물 또는 다른 액체에 닿지 않게 주의해 주세요.
- 가습기 내에 약품, 향료, 오일 등을 넣지 마십시오.
- 본 제품은 팬을 분리할 수 없습니다. 강제로 분리할 경우 제품 고장에 원인이 될 수 있습니다.
- 장시간 사용하지 않을 경우 수조와 필터를 깨끗하게 말린 뒤 통풍이 되는 곳에 보관하십시오.
- 다른 곳으로 옮길 경우 먼저 케이블을 분리하고 수조를 비워주세요.
- 물을 주입하거나 청소, 세척 시 케이블을 먼저 분리해 주세요.
- 필터 사용 시 육안으로 확인되는 점착제의 경우 안전 인증을 받은 제품으로 안심하고 사용하셔도 무관합니다.
- 자동 건조 후에 덜 말랐을 경우에는 그늘진 서늘한 곳에서 바짝 말려서 사용해 주세요.
- 사용 후 센서 스틱에 석회질이 묻을 수 있으니 마른 수건으로 닦아서 보관해 주세요.

제품 사양

제품스펙
 제품명 : 블라우푼트 기화식 가습기
 가습량 최대 230ml/h
 물탱크 용량 2.3L
 가습량 3단 조절
 UV살균기능
 자동 건조
 C타입 케이블 사용
 정격 전압 5V
 최대 전력소비 5W

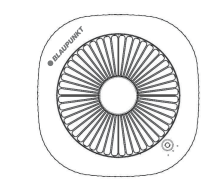방송통신기자재등의 적합성 평가에 의한 표시
 기자재명칭 : 기화식 가습기(EVAPORATIVE HUMIDIFIER)
 모델명 : BL-P-HMD23W-EP
 등록번호 : R-R-ha3-BL-P-HMD23W-EP
 제조자 : Zhejiang Shellion Electric Appliance CO.,LTD
 제조국 : 중국
 제조연월 : 별도표기
 수입/판매원 : (주)하나인더스트리
 고객센터 : 1566-6793
 주소 : 경기도 하남시 미사대로 540 현대저식산업센터 B동 629호







Enjoy it.

제품 작동 방법


△ 주의 : 어댑터는 5V 이하 제품을 사용하세요.

전원 연결

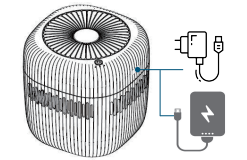

상부 C타입 전원포트에 케이블과 어댑터 또는 보조배터리를 연결해 사용하세요.

가습량 조절



- 가습량 조절은 1단, 2단, 3단계 가능합니다.
- 전원버튼을 눌러 가습량을 조절할 수 있습니다.
- 가습량 및 단계 별 소음레벨은 아래와 같습니다.

	1단	2단	3단
가습량 (ml/h)	162	208	230
소음레벨 (dB)	33	38	44

가습량은 주변 환경 습도 30% 조건에서 측정했습니다.
 *기화식 가습기 특성상 주변 환경 습도에 따라, 가습량과 소음은 상이 할수 있는점 참고 바랍니다.

제품 작동 방법(전원 및 LED 표시)


전원 버튼 작동 단계

전원 버튼을 한번 누르면 1단으로 가습이 시작됩니다. 한번씩 더 누르면 2단, 3단으로 작동 됩니다. 3단에서 전원 버튼을 한번 더 누르면 전원이 꺼집니다.

LED 상태 표시등


- LED 초록색 : 전원 작동
- LED 파란색 : UV센서등
- LED 빨간색 : 물 부족 표시등

UV등 ON/OFF

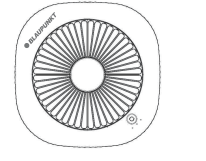


- 가습기가 작동하면 UV(살균)등도 자동으로 켜지며, 수조 내 자주색 빛을 확인할 수 있습니다.
- 가습기에 물이 없거나 작동을 멈추면 UV등도 함께 꺼집니다.
- 수동 UV센서등 ON/OFF는 전원버튼을 3초간 눌러주시면 됩니다.

물 주입 방법




물컵 또는 비커에 물을 담아 수조에 붓거나 수도물을 직접 받아 수조에 물을 채워주세요. 수조 용량은 최대 2.3L입니다.



수조에 물 주입 시 상부에 물을 직접 붓지 마세요. 40도 이상의 뜨거운 물을 붓지 마세요. 모터 및 칩셋에 손상이 생겨 고장의 원인이 됩니다.

자동 / 수동 건조




가습기 작동 중 수조 내 물이 없으면 LED표시등이 빨간 색으로 변하며 자동으로 건조기능이 작동 (팬만 돌아감) 됩니다.

1단, 2단으로 작동할 때 수조 내 물이 없으면 팬이 자동으로 약 90분간 작동 후 종료됩니다.

3단으로 작동할 때 수조 내 물이 없으면 팬이 자동으로 약 60분간 작동 후 종료됩니다.


자동건조가 종료 된 후 전원버튼을 누르면 수동건조로 진행됩니다.
 *수동건조를 작동시킨 뒤 자동종료가 되지 않으니 사용시 유의해주세요.

청소 및 세척 방법

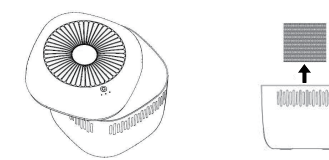

- 수조 청소 또는 세척 시 상부를 분리시키고 필터를 꺼내 주세요.
- 필요에 따라 수조 세척 시 중성 세제, 베이킹 소다 등을 사용해도 됩니다.



*수조를 70도 이상의 뜨거운 물 또는 식기세척기에 넣어 세척하지 마세요.

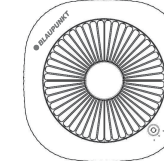

- 팬 커버를 시계방향으로 돌려 분리한 뒤, 팬을 부드러운 휴지 또는 물티슈로 닦아주세요.

*흐르는 물로 팬을 세척하지 마세요.

필터 세척 및 교체 주기

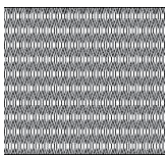- 필터 세척은 흐르는 물로 가볍게 털어 주시면 됩니다.
- 필터 교체 권장 주기는 3-6개월입니다. (사용 시간에 따라 상이 할수 있습니다)
- 향료 및 아로마 오일 등 기타물질은 산성이 높아 플라스틱 및 필터를 녹일수 있으니 사용하지 마십시오.
- 필터를 헹구어 세척하거나 70도 이상의 뜨거운 물로 세척할 때 파손이 생길 수 있습니다.
- 필터를 말릴 때 직사광선을 피해 주시고 그늘진 서늘한 곳에서 거치대에 걸친 채로 말려주세요. 아니면 변형이 됩니다.

※ 필터는 소모품으로 A/S 대상이 아닙니다.